

**ONEXT**  
ONEXI

[www.myONEXT.com](http://www.myONEXT.com)

ТЕЛЕФОН С БОЛЬШИМИ КНОПКАМИ  
**ONEXT Care-Phone 3**



ИНСТРУКЦИЯ

# Мобильный телефон ONEXT Care-Phone 3

## Безопасность

Чтобы предотвратить нелегальное использование вашего телефона, убедитесь, что установили следующие настройки безопасности:

- 1) Установили PIN-код для вашей SIM-карты.
- 2) Установили ограничения вызовов.

## Безопасное использование

Данный раздел включает некоторые советы по безопасной и эффективной работе. Пожалуйста, прочтите их внимательно перед началом использования телефона.

## Использование

1) Данный телефон должен быть использован в соответствии с инструкцией. Пожалуйста, держите его как беспроводной телефон. При совершении входящего/исходящего вызова, держите телефон на расстоянии 2,5 см от себя.

2) Некоторые люди могут испытывать приступы эпилепсии или головокружения, вызванного фонариком телефона, аналогичные происходящим при просмотре ТВ-программ или видео-игр. Если у вас были симптомы эпилепсии или головокружения, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим доктором перед использованием мигающего фонарика телефона. К тому же вы можете уточнить о специальном фонарике (доступен не для всех продуктов) для вашего телефона.

3) Убедитесь, что телефон находится вне досягаемости детьми, так как может поранить, если используется как игрушка.

### **Использование при вождении**

1) Во время вождения, следуйте соответствующим правилам поведения на дороге, и сохраняйте бдительность.

2) По возможности используйте гарнитуру.

3) Если позволяют условия, остановитесь, чтобы сделать звонок.

### **Использование рядом с медицинским оборудованием**

1) Пожалуйста, убедитесь, что следуете правилам использования мобильного телефона рядом с медицинскими устройствами (например, кардиостимулятором). Сохраняйте дистанцию по меньшей мере в 20 см от медицинского оборудования. Не помещайте телефон в нагрудный карман, используйте его с противоположной стороны от кардиостимулятора для уменьшения потенциальных помех. При необходимости, отключите телефон. Во избежание проблем, пожалуйста, обратитесь к производителю вашего медицинского оборудования перед использованием мобильного телефона.

2) Если вы используете другие медицинские устройства (такие как слуховой аппарат, и др.), пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем, чтобы убедиться, не будут ли они отражать внешний радиосигнал.

3) Обращайте внимание на специальные указания в таких местах как госпитали или медицинский центр, и отключайте свой телефон по требованию.

### **Мобильный телефон ONEXT Care-Phone 3**

1) Пожалуйста, используйте для вашего телефона оригинальные аксессуары и аксессуары рекомендованных производителей. Использование других аксессуаров может ухудшить работу телефона, повредить его или нанести вам травму, а также нарушить работу местных взаимодействий с телекоммуникационными терминалами.

2) Пожалуйста, отключите телефон, перед тем, как начать его чистку. Используйте влажный или антистатичный материал. Не используйте химические или моющие средства, они могут привести к повреждению телефона.

3) Учитывая возможность телефона создавать электромагнитные поля, пожалуйста, не размещайте его рядом с магнитными устройствами, такими как жёсткий диск компьютера.

4) При использовании мобильного телефона рядом с такими электронными устройствами как телевизор, телефон, радио или персональным компьютером, может привести к появлению помех.

5) Не оставляйте мобильный телефон под прямыми солнечными лучами или в любой высоко-радиоактивной среде с высокой температурой, так как это приведёт к сокращению времени службы.

6) Всегда сохраняйте мобильный телефон сухим, так как жидкость может его повредить.

7) Не роняйте, не стучите и не бросайте телефон с усилием. Любое грубое действие может привести к поломке внутренних частей.

8) Не подключайтесь к несовместимым устройствам обновления.

9) Не пытайтесь разобрать устройство и извлечь аккумулятор.

10) Не помещайте телефон рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными материалами.

11) Не заряжайте телефон без аккумулятора.

### **Риск потенциального взрыва**

1) Пожалуйста, выключите телефон перед посещением зон с высоким уровнем риска потенциального взрыва, такие как станции заправки или других мест хранения или транспортировки топлива.

2) Не извлекайте, не устанавливайте и не заряжайте аккумулятор в перечисленных местах с высоким уровнем риска потенциального взрыва, так как искры в этих местах могут привести к взрыву или пожару, наносящим увечья людям или даже вызывать их смерть.

3) Во избежание возможных помех при проведении подрывных работ, пожалуйста, выключите мобильный телефон перед посещением мест с устройствами инициирующими взрыв.

### **Предосторожность с электронным оборудованием**

Некоторое электронное оборудование может создавать электромагнитные помехи или блокирующие экраны для сигнала мобильного телефона, например, автомобильная электроника. При необходимости, проконсультируйтесь с производителем перед их применением.

### **Безопасность на дороге**

1) Подушки безопасности, тормоза, система управления скоростью и подачи топлива не подвержены влиянию со стороны беспроводной связи. Если вы заметили подобного рода проблемы, пожалуйста, обратитесь к производителю вашего мобильного телефона. Не размещайте ваш телефон на подушке безопасности или в зоне её действия. Подушка безопасности создаёт ускоряющееся давление, способное подбросить телефон и нанести серьёзную травму пользователю.

2) Пожалуйста, отключайте телефон на станциях заправки или местах, где запрещено использование двухсторонней радиосвязи.

### **Безопасная работа**

1) Для защиты от помех систем связи самолёта, пожалуйста, отключите ваш телефон перед началом взлёта и не используйте его во время полёта. По указанию экипажа, вы можете использовать свой телефон после посадки самолёта.

2) Если ваш телефон имеет функцию включения по расписанию, пожалуйста, проверьте настройки времени, чтобы убедиться, что телефон не включится во время полёта.

### **Безопасное использование аккумулятора**

1) Избегайте замыкания аккумулятора, так как это может привести к его перегреву и возгоранию.

2) Не помещайте аккумулятор в высоко-радиоактивной среде и не бросайте его в огонь, так как это приведёт к взрыву.

3) Не разбирайте и не модифицируйте аккумулятор, иначе он может протечь, перегреться, взорваться или загореться.

4) Если вы не планируете использовать аккумулятор на протяжении длительного времени, пожалуйста, поместите его в прохладное сухое место.

5) Аккумулятор может быть перезаряжен сотни раз, но в определённый момент он будет истощён. Пожалуйста, замените его новым аккумулятором, когда время работы (в режиме вызова и ожидания) станет слишком коротким.

6) Пожалуйста, прекратите зарядку аккумулятора, если он повреждён или видимо изношен.

7) Верните изношенный аккумулятор производителю, либо утилизируйте его в соответствии с принятым порядком.

8) Пожалуйста, используйте для вашего мобильного телефона оригинальный аккумулятор или аккумулятор рекомендованных производителей. Использование других аккумуляторов может привести к ухудшению работы телефона, или его взрыву.

**Внимание! Не заряжайте батарею, если она была повреждена. В случае попадания протекающей жидкости в глаза или на кожу, пожалуйста, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.**

### **Объяснение водоустойчивости**

1) Данная модель классифицируется кодом IP56, как пыленепроницаемое и водонепроницаемое.

2) Водонепроницаемость ухудшается при многочисленном подключении и отключении разъёма USB. Пожалуйста, устанавливайте USB-заглушку, чтобы предотвратить этот разъём от повреждения.

3) Водонепроницаемая структура была разработана для ресивера. Пожалуйста, не помещайте тяжёлых предметов и не царапайте микрофон и динамик для сохранения влагонепроницаемых свойств.

### **SAR**

SAR регулируется стандартным значением 2.0В/кг, и данный мобильный телефон, по результатам тестирования, имеет значение 1.520В/кг, что соответствует уровню национального стандарта GB21288-2007.

## Отказ от обязательств

1) Компания ONEXT не несёт ответственности за любые обстоятельства непрямого, специального, случайного или неизбежного получения травмы от использования данного продукта, включая травмы, которые были учтены или не учтены, но могли произойти.

**Для получения дополнительной информации, пожалуйста, познакомьтесь с Гарантийным талоном.**


2) Наша компания не несёт ответственности в случае ущерба вызванного природным бедствием (землетрясением, наводнением и т.д.) или случайным действием (включая умышленное или случайное использование пользователем не по назначению при обычных или случайных обстоятельствах), выходящим за пределы наших обязательств.

**Поздравляем с приобретением  
мобильного телефона!**


## Установка/извлечение аккумулятора

### Установка аккумулятора


1) Используйте инструмент для поворота двух винтов на тыльной стороне по направлению к знаку «открыто», как это показано на рисунке:

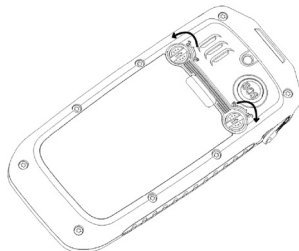



2) Надавите в месте между двумя винтами, как это показано на рисунке, и откройте крышку аккумулятора.

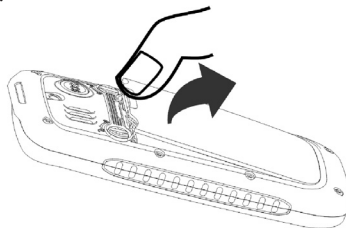

3) Установите аккумулятор в соответствующий слот так, чтобы три его металлические пластины совпали с аналогичными пластинами в нижней части мобильного телефона.


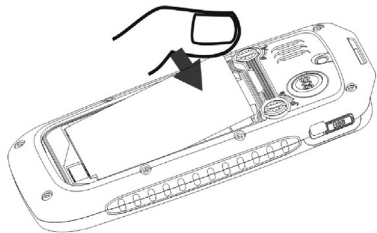


4) Закройте аккумулятор и крепко прижмите крышку. Поверните винты по направлению к знаку «закрыто». Убедитесь, что аккумулятор полностью закрыт.

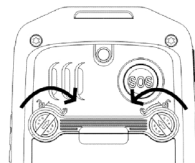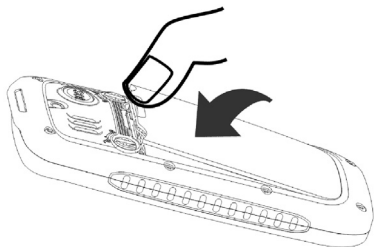


### Извлечение аккумулятора

1) Поверните винты по направлению к знаку «открыто» и снимите крышку аккумулятора.

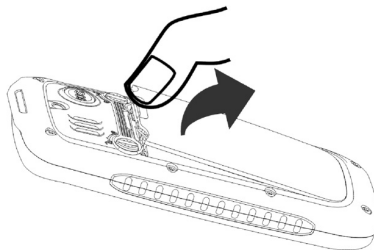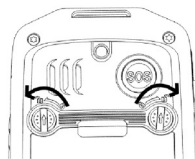


2) Аккумулятор можно легко извлечь, поддев пальцем.

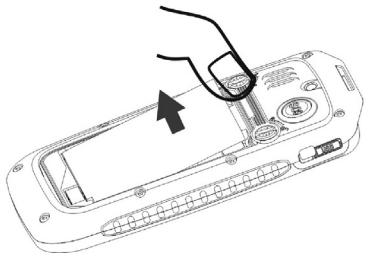


*Внимание! Убедитесь, что выключили мобильный телефон, и отключили его от зарядки, перед тем как извлечёте аккумулятор. Используйте аккумулятор предназначенный для данного типа мобильного телефона.*

## Установка/извлечение SIM-карты

1) Установка SIM-карты: снимите крышку аккумулятора; убедитесь, что металлические контакты SIM-карты обращены вниз, а срезанный угол – вверх, и затем вставьте SIM-карту по направлению, указанному в слоте SIM-карты, пока карта полностью не установится.

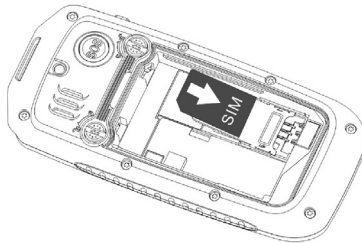

2) Извлечение SIM-карты: подденьте SIM-карту за край одним пальцем, и приподнимите её другим.

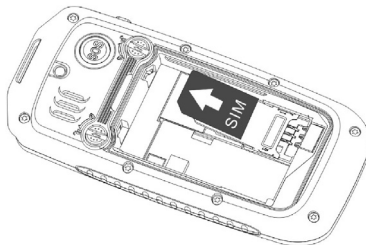





## Зарядка аккумулятора

Мобильный телефон ONEXT Care-Phone 3 может быть заряжен как во включённом, так и в выключенном состоянии. Перед зарядкой убедитесь, что аккумулятор установлен в телефон.

1) Поместите зарядку в USB-слот.

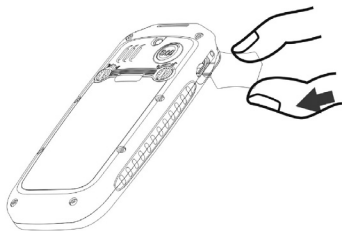



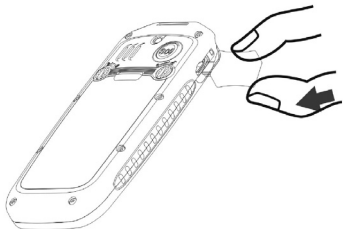


2) По завершению зарядки: отсоедините зарядку от сети и извлеките её из телефона.



*Внимание! Если аккумулятор был полностью разряжен, в начале зарядки индикатор заряда может появиться спустя несколько минут.*

## Уровень заряда аккумулятора


Процесс зарядки	Зарядка завершена
   	


### Предупреждение о низком заряде аккумулятора

При достижении низкого уровня заряда аккумулятора, телефон издаст звук, сигнализирующий «низкий заряд аккумулятора». Если вы получили предупреждение «низкий заряд аккумулятора» во время совершения вызова, пожалуйста, зарядите телефон, чтобы продолжить разговор.

# Включение/выключение мобильного телефона


## Включение

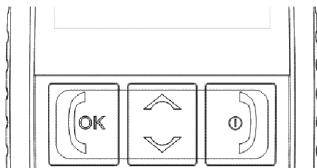

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить мобильный телефон. Если у вас включена защита PIN-кодом, телефон автоматически предложит вам ввести PIN-код, и вы можете включить телефон, введя этот код и подтвердив его нажатием на зеленую кнопку.


**Внимание!** Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, SIM-карта будет заблокирована, и телефон предложит вам ввести PUK-код (если телефон попросит разблокировать, обратитесь к своему оператору связи).

## Выключение

В режиме ожидания вы можете нажать и удерживать кнопку , чтобы выключить мобильный телефон.

# Режим ожидания

Если мобильный телефон не выполняет каких-либо задач, он переходит в режим ожидания.

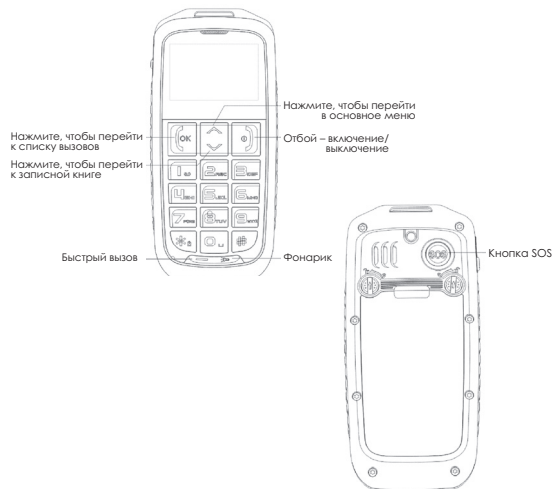

Нажмите, чтобы перейти к списку вызовов. Нажмите, чтобы перейти к записной книге. Нажмите, чтобы перейти к основному меню. Включение/выключение. Быстрый вызов. Фонарик. Кнопка помощи.

## Основной экран

1	3	2
4		
5		
6		

1 – статус сигнала; 2 – уровень заряда аккумулятора; 3 – уровень сигнала сети; 4 – время; 5 – дата; 6 – меню.

### Значки экрана

	Статус аккумулятора
	Уровень сигнала
	Будильник
	Новые сообщения
	Звонок
	Вибрация
	Отклонённый вызов
	Упущенный вызов

	Подключены наушники
	Клавиатура заблокирована
	Клавиатура разблокирована
	Непрочтённое сообщение при заблокированной клавиатуре
	Упущенный вызов при заблокированной клавиатуре
	Непрочтённое сообщение и упущенный вызов при заблокированной клавиатуре

## Назначение кнопок

Кнопка	Функция
Кнопка вызова – Совершение вызовов	Получение вызовов: нажать, чтобы принять вызов. Режим ожидания: нажать и проверить все записи. Взаимодействие: подтверждение выбранной функции.
Кнопка отбой	Нажать и удерживать, чтобы включить выключенный мобильный телефон. Нажать и удерживать, чтобы выключить мобильный телефон. Взаимодействие: нажать, чтобы вернуться в предыдущее меню.
Навигационная кнопка Вверх	В режиме ожидания: нажмите, чтобы перейти в главное меню. Взаимодействие: нажмите, чтобы переместить курсор вверх.

Кнопка	Функция
Навигационная кнопка Вниз	В режиме ожидания: нажмите, чтобы перейти к телефонной книге. Взаимодействие: нажмите, чтобы переместить курсор вниз.
Кнопка #	Быстрое нажатие в режиме ожидания позволяет ввести знак «#». Нажмите снова, чтобы переключить метод ввода при написании текстовых сообщений. Нажмите #, чтобы переключиться между Основным режимом и режимом ожидания.
Кнопка *	Быстрое нажатие в режиме ожидания позволяет ввести знак («*»). Нажмите и введите наиболее часто используемые символы при написании текстовых сообщений.

Кнопка	Функция
Кнопка быстрого вызова	Нажмите в режиме ожидания для перехода к радио.
Кнопка фонарика	Может быть использована во включённом режиме. Быстрое нажатие включает фонарик, повторное быстрое нажатие – выключает.
Кнопка блокировки/разблокировки	При включённом экране, нажмите зелёную кнопку и кнопку «*»), чтобы заблокировать клавиатуру. Нажмите зелёную кнопку и «*») снова, чтобы её разблокировать.

## ГОЛОСОВОЙ ВЫЗОВ

### Совершение вызова

1) Введите код города и телефонный номер, и затем нажмите кнопку Вызов.

2) Если введённый номер неверный, вы можете нажать кнопку Отбой, чтобы удалить цифру слева от курсора, или удерживать кнопку, чтобы удалить весь номер.

### Совершение экстренного вызова

1) Настроить экстренный вызов: выберите Записная книга -> Номера помощи -> Изменить. Вы можете установить пять разных номеров по своему желанию.

2) Если вы не установили номеров помощи, мобильный телефон отобразит в течение трёх секунд: «Номера помощи не установлены». И автоматически вернёт из текущего состояния в основной интерфейс, как только вы нажмёте и удержите кнопку Помощь.

3) Нажмите и удерживайте кнопку Помощь на тыльной стороне, телефон автоматически перейдёт в экстренный режим, сработает оповещение и мобильный телефон поочередно наберёт 5 номеров помощи по 3 раза. Состояние не изменится, пока не сработает дозвон. При установке вызова, телефон переключится в режим громкой связи, и экстренный режим будет завершён. Если не удастся дозвониться до всех пяти номеров, телефон отпра-

вит им экстренное текстовое сообщение, после чего каждый час будет продолжаться попытка дозвона. Как только будет совершён вызов, телефон автоматически переключится в обычный режим.

4) Телефон не переключится в экстренный режим по нажатию клавиши Помощь, без установленной SIM-карты.

## Международные вызовы

1) В режиме ожидания, введите «+» (международный код – символ, появляющийся после двойного нажатия кнопки «\*»), затем код страны, код города и номер местного или мобильного телефона (без префикса «0»), и нажмите кнопку Вызов, чтобы осуществить международный вызов.

2) Если вы введёте «Р» между основным номером и дополнительным, мобильный телефон автоматически наберёт дополнительный, после дозвона до основного.

3) Как ввести «Р»: быстро нажмите кнопку «\*» три раза подряд, чтобы ввести «Р».

4) Нажмите зелёную кнопку, чтобы ответить на вызов, или на красную кнопку, чтобы отклонить вызов, или повесить трубку по завершению вызова.

5) Если вы уже установили номера быстрого набора, вы можете делать их вызов, удерживая нажатой соответствующую кнопку (2 – 9) в режиме ожидания. Вы также можете дозвониться до голосовой почты, удерживая «1» (если вы уже установили номер голосовой почты).

6) Данный мобильный телефон поддерживает функцию конференц-связи с 3 людьми (двухсторонняя связь с тремя собеседниками). Данная функция должна поддерживаться оператором связи, поэтому вам необходимо её подключить перед использованием.

7) Вы можете нажать клавиши навигации, чтобы настроить громкость во время совершения вызова. 27

## Текстовые сообщения (СМС)

1) Появление на экране  означает наличие нового сообщения. Когда память для СМС будет полностью использована,  продолжит мигать пока вы не удалите ненужные СМС.

2) Переключение метода ввода: нажмите «#» или нажмите кнопку Вызов, чтобы перейти в меню настроек и затем выбрать «Метод ввода».

3) Выберите «СМС» -> «Написать сообщение», чтобы перейти в режим редактирования СМС, затем вы можете писать сообщение. По завершению, вы можете нажать зелёную кнопку, чтобы его сохранить и отправить.

4) Вы можете нажать кнопку Вызов, чтобы выделить полученное сообщение. Или нажать кнопку Отбой, чтобы выделить его позднее.

5) Вы можете найти все полученные СМС во «Входящие», все отправляемые СМС в «Исходящие», все отправленные в «Отправленные» и редактируемые – в «Черновики».

6) СМС о помощи: пожалуйста, составьте сообщение о помощи, рассылаемое в экстренной ситуации. Мобильный телефон автоматически его отправит по указанному номеру в экстренной ситуации. Может быть задано только одно сообщение о помощи.

7) Удаление сообщения: вы можете удалить определённое или все сообщения во «Входящие», «Исходящие» и «Черновики».


8) Номер СМС-сервиса: с данной функцией вы можете задать номер СМС-сервиса для отправки/получения СМС-сообщений.

9) Состояние памяти: с данной функцией вы можете в любое время проверить доступное пространство для ваших СМС-сообщений в мобильном телефоне и на SIM-карте.

## Вызовы

- 1) В Истории вызовов вы можете найти Упущенные, Исходящие или Входящие вызовы. Каждая функция может хранить до 20 записей.
- 2) Вы можете удалить все записи, нажав «Все вызовы» в «Удалить список вызовов».
- 3) С «Счётчик вызовов» вы можете проверить время последнего вызова, исходящих вызовов, входящих вызовов и сбросить все счётчики.
- 4) В настройках вызова вы можете установить ожидание вызова, отклонение вызова и удержание вызова.

## Записная книга

- 1) Вы можете сохранять имена и номера телефонов (контакты) в память телефона и SIM-карты. Контакты, сохранённые в память телефона, помечаются как . Контакты, сохранённые в память SIM-карты, помечаются как .
- 2) Создание нового контакта: выберите «Записная книга» -> «Добавить новый контакт», чтобы добавить новый контакт.
- 3) Удаление контакта: выберите Меню -> «Записная книга» -> «Удалить все контакты», чтобы удалить определённый или все контакты, сохранённые в мобильном телефоне или на SIM-карте.
- 4) Копирование записной книги: выберите «Записная книга» -> «Копировать контакты», чтобы скопировать записную книгу с SIM-карты (телефона) на телефон (SIM-карту).
- 5) Быстрый набор: вы можете установить не более 8 номеров быстрого набора и делать их вызов в режиме ожидания удерживая соответствующие цифровые кнопки (2-9).
- 6) Номера помощи: выберите «Записная книга» -> «Номера помощи», чтобы добавить до 5 экстренных номеров. Вы также можете изменить или удалить экстренные номера.
- 7) Настройки телефонной книги: выберите «Телефонная книга» -> «Настройки телефонной книги», чтобы выбрать положение хранилища для номеров или проверить состояние хранилища в телефоне и на SIM-карте.



## Профили

1) Профиль: вы можете выбрать «Основной», «Без звука», «Встреча», «Улица» и «Мой стиль».

2) Вы можете выбрать «Основной» -> «Изменить», чтобы настроить профиль по умолчанию.

a. Выберите «Основной» -> «Изменить» -> «Входящий вызов», чтобы выбрать мелодию для входящих вызовов.

b. Нажмите «Настроить» -> «Громкость звонка», чтобы установить громкость.

c. Нажмите «Настроить» -> «Тип оповещения», чтобы выбрать звонок, вибрацию или другие режимы.

3) В режиме «Без звука» нельзя делать настройки звонка.

## Настройки телефона

1) Выберите «Настройки телефона» -> «Время и дата» -> «Установка времени и даты», чтобы установить время и дату. Выберите «Настройки телефона» -> «Время и дата» -> «Установить формат», чтобы установить формат даты и времени.

2) Выберите «Настройки телефона» -> «Язык», чтобы установить язык.

## Настройки сети

Вы можете установить поиск сети в Авто или Вручную.

## Настройки безопасности

Выберите «Безопасность SIM», чтобы установить включения/выключения PIN-блокировки и изменения PIN-кода.

1) «Автоматическая блокировка клавиатуры» задаёт 5 сек, 30 сек, 1 мин до блокировки клавиатуры.

## Восстановление заводских настроек

Выберите «Настройки» -> «Восстановить заводские настройки», чтобы очистить всю личную информацию в телефоне и восстановить заводские настройки. Код по умолчанию «1122».

## Будильник

Выберите «Органайзер» -> «Будильник», чтобы установить разные будильники, проверить прежде установленные будильники или установить мелодию для «Будильника».

## Калькулятор

1. Используйте клавиши навигации для выбора «+», «-», «\*»), «/») и других операций, и зелёную кнопку для подтверждения выбора.

2. Нажмите красную кнопку для очистки всей введённой информации и при появлении на экрана «0»), нажмите красную кнопку, чтобы выйти из калькулятора.

## Радио

1) Вы можете использовать клавиши навигации для настройки громкости при прослушивании радио.

2) Чтобы выйти из ФМ-радио, удерживайте красную кнопку в течение трёх секунд.

3) Выберите «Настройки» -> «Изменить список», чтобы просмотреть или изменить список 29 радиостанций.

4) Выберите «Настройки» -> «Автопоиск», чтобы автоматически найти радиостанции.

5) Выберите «Настройки» -> «Установки», чтобы переключить радио в фоновый режим.

6) Кнопка «\*» и «#» используется для настройки частоты в экране ФМ-радио.

### Метод ввода

1) Нажатие «#» переключает метод ввода между символами, цифрами и знаками пунктуации.

2) Символьный ввод включает «ABC» и «abc» стиль. Каждый символ поддерживает свой набор управления.

3) Числовой ввод: вы можете непосредственно ввести цифры, когда статус отображает «123».

4) Ввод символов пунктуации: нажмите («\*») для ввода дополнительных символов пунктуации.

## Гарантийная карта для телефона Care Phone 3

IMEI \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_

Уполномоченный сервисный центр:

«Смартсервис»

105523, г. Москва Щелковское шоссе, 100

Тел. +7 (495) 721-86-06

[www.pdasmartservice.ru](http://www.pdasmartservice.ru)

1. Условия гарантии:

- срок гарантии: 12 месяцев со дня покупки
- гарантия позволяет осуществить бесплатный ремонт в сервисном центре в течение всего гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации устройства.

2. Аксессуары (дополнительные принадлежности, входящие в комплект)

- срок гарантии: 6 месяцев со дня покупки
- гарантия распространяется на: сетевой адаптер.

3. Гарантия не распространяется на:

- неисправности, возникшие вследствие нарушения условий эксплуатации, выполнения ремонта устройства неуполномоченными лицами.

- любые механические повреждения, последствия коррозии, воздействия влаги, окисления компонентов устройства, воздействия химически активных веществ, деформации.

- отсутствующие части устройства.

4. Гарантия имеет силу в течение гарантийного срока с момента покупки устройства при наличии неповрежденных гарантийных пломб, правильно заполненного гарантийного талона, наличии на устройстве заводских наклеек с указанием читаемого серийного номера.

